

RÉFÉRENCES & clients.

De nombreux clients
nous font confiance
et ont adopté notre
positionneur de Lavage®.



• Bailleurs :

Dynacité (01)
SEMCODA (01)
Moulins Habitat (03)
Sud Macif Central Habitat (12)
OPAC La rochelle (17)
Brive Habitat (19)
HABITAT 35
OPAC de Tours (37)
SEMIVIT (37)
Val Touraine Habitat (37)
OPAC 38
Cité Nouvelle (42)
OPH de Firminy (42)
Roanne Habitat (42)
LOGIDOME (63)
OPHIS (63)
Habitat beaujolais Val de Saône (69)
HMF - SOLENDI (69)
Grand Lyon Habitat (69)
OPAC du Rhône (69)
Villeurbanne Est Habitat (69)

OPAC Saône et Loire (71)
RIVP (75)
ICF (75)
Habitat 76
Coopération & Famille (78)
Vaucluse habitat (84)
DOMANYS (89)...

• Collectivités :

Région Charentes Poitou (17)
Pays de Romans (26)
Ville de Valence (26)
Brest Métropole Océane (29)
Saint Malo Agglomération (35)
Tours Plus (37)
Le Coteau (42)
Mairie de Saint Etienne (42)
Mairie de Clermont-Ferrand (63)
Mairie de Vénissieux (69)
CA Villefranche sur Saône (69)
Vallée de Chamonix (74)
Cuisine Centrale (76)
Mairie d'Alforville (94)
Maire de Fresnes (94)...

• Scolaires :

Lycée professionnel Latécoère (13)
Collège Villaret Clairfontaine (72)...

• Hôpitaux & maisons de retraites :

Centre Hospitalier de Montelimar (26)
Clinique KENNEDY (26)
Hôpital Général Geneviève De Gaulle Anthoiz (52)
Clinique Mon Repos (69)
Maison de retraite du COSOR (83)
Maison retraite départemental de la Loire (42)...

• Restauration :

Léon de Bruxelles FRANCE,
CROUS de Clermont Ferrand (63)
NOVANDIE (76)...

Cachet revendeur



ENVIRONNEMENT

L'ERGONOMIE AU QUOTIDIEN POUR MIEUX VIVRE

La Viallière - 69590 COISE - Tél. 06 07 57 98 07 - Fax. 04 78 48 45 12


Mail : contact@tt-environnement.fr - www.tt-environnement.fr

Création : www.lamaindanslesac.net - Février 2012



POSITIONNEUR DE LAVAGE

LEVIER ERGONOMIQUE POUR LE NETTOYAGE DES CONTENEURS POUBELLES

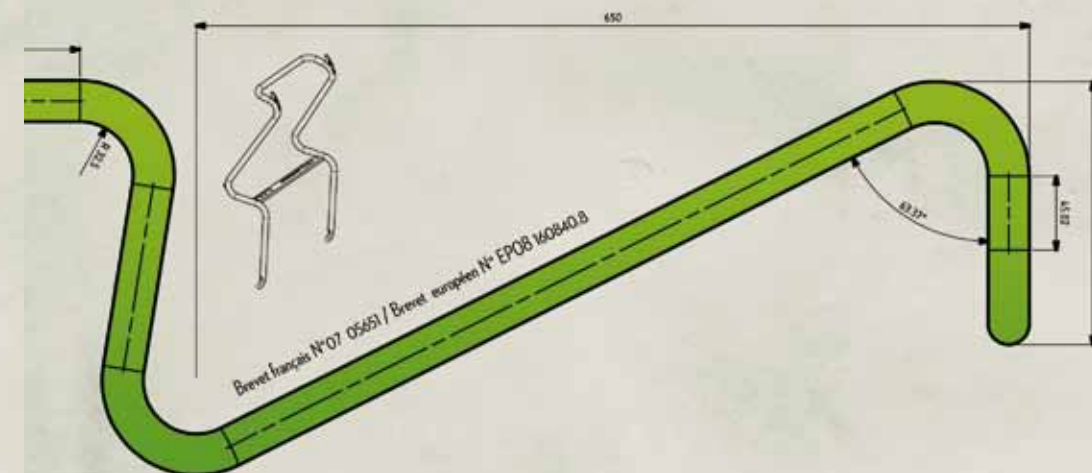

www.tt-environnement.fr



ENVIRONNEMENT

L'ERGONOMIE au quotidien.

TT ENVIRONNEMENT conçoit et commercialise depuis 2005 des équipements exclusifs liés à l'environnement, à la sécurité, et au confort des postures de travail.

L'ergonomie intervient lorsque les conditions de travail sont jugées dangereuses ou relèvent de la pénibilité.

Nous prenons le temps d'étudier et d'analyser la gestuelle et les attitudes corporelles en collaboration avec les personnels concernés.

Le positionneur de Lavage® apporte sécurité et confort de travail en permettant de manipuler sans effort un conteneur poubelle et de le laver en adoptant des postures de travail normalisées.




Le lavage s'effectue par des gestes simples et efficaces, à l'aide de la brosse à conteneur.

La normalisation des gestes et postures de lavage, permet d'éviter les TMS (troubles musculo-squelettiques) qui causent les arrêts de travail.



CARACTÉRISTIQUES techniques.

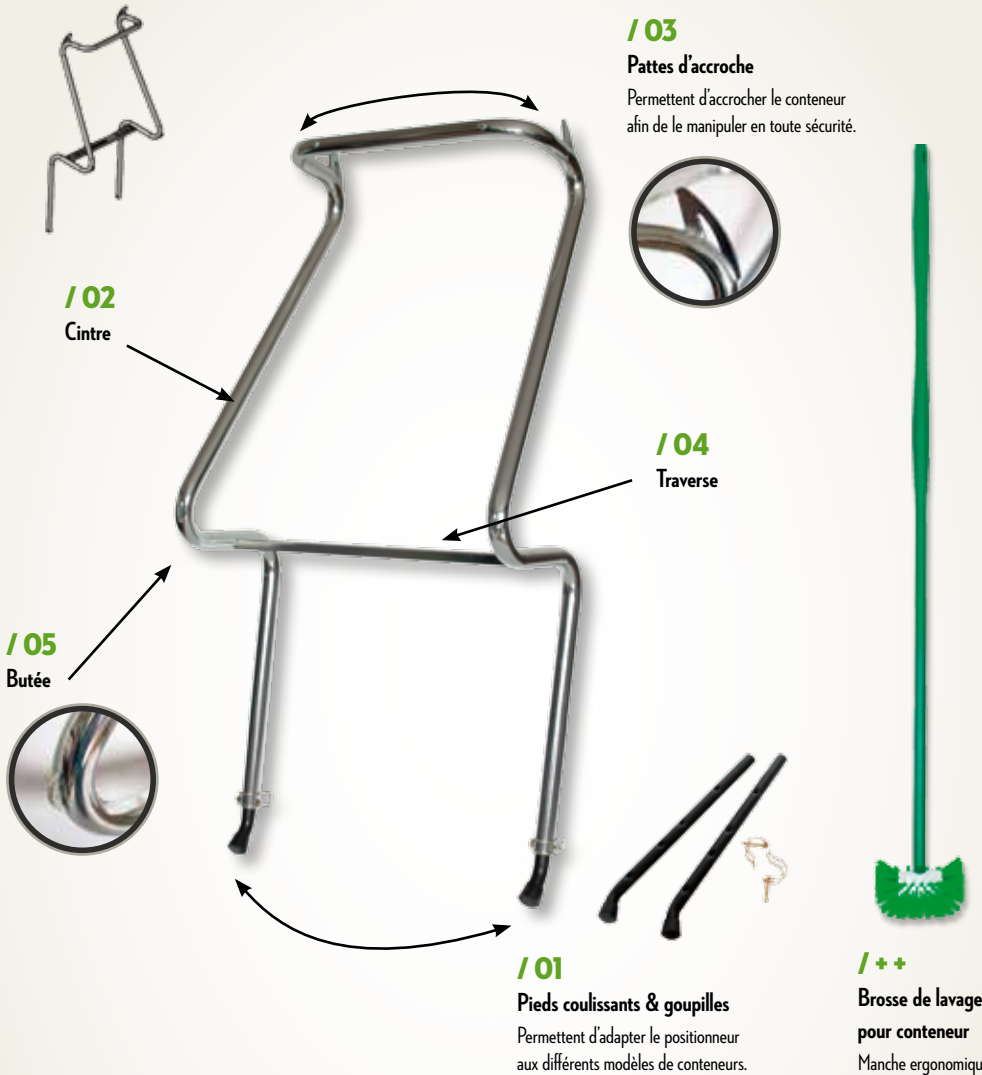

POSITIONNEUR DE LAVAGE® Fabrication française			
Levier ergonomique pour le lavage et la vidange des conteneurs poubelles			
Dimensions	Matériaux	Utilisation	Brevets
Hauteur : 965 mm / 1245 mm Largeur : 485 mm Profondeur : 240 mm	Acier S235 JR électrozingué 12/10 mc Caoutchouc vulcanisé noir	Conteneurs de : 240 l - 340 l - 500 l 660 l - 770 l	Français : N° 07 05651 Européen : N° EP8 160840.8

UTILISATION simple & efficace.

01 - Réglage du positionneur.
• Le meilleur réglage consiste à adapter le positionneur à la hauteur du conteneur.
• Le réglage se fait à l'aide des pieds coulissants. 4 réglages sont possibles.
• Verrouiller avec les goupilles.

02 - Mise en place du positionneur.
• Incliner le positionneur.
• Glisser les pattes sous la collerette de levage du conteneur.

03 - Basculement du conteneur.
• Positionner les 2 mains sur le guidon et tirer pour que l'ensemble positionneur et conteneur se mette en bascule.

04 - Basculement de l'ensemble.
• Lorsque l'ensemble est à l'équilibre, changer successivement la position des mains en les plaçant sur les poignées du bac.

05 - Accompagnement lors du basculement.
• Accompagner le bac et le positionneur jusqu'au sol en conservant une stature droite.

06 - Lavage.
• A l'aide de la brosse, d'un jet d'eau et d'un produit désinfectant, procéder au lavage intérieur et extérieur du conteneur.

07 - Vidange et rinçage.
• Se positionner à côté du bac et basculer le conteneur afin d'évacuer les eaux de rinçage.
• Cette opération peut être effectuée plusieurs fois.

08 - Relevage du conteneur.
• Positionner les 2 mains sur les poignées du conteneur.
• Exercer une poussée. L'ensemble se redresse et atteint sa position d'équilibre.

• Déplacer successivement les mains sur le guidon du positionneur.

09 - Accompagnement lors du relevage.
• Faire contrepoids avec le haut du corps.
• Le conteneur revient au sol en douceur.

10 - Dépose du positionneur.
• Pousser sur le guidon.

Une vidéo de démonstration est disponible sur notre site web.
www.tt-environnement.fr
Vous désirez une démonstration du positionneur de Lavage®.
Contactez-nous au 06 07 57 98 07.